



Gebruikershandleiding

SP-2019.03 Unicorn Springkussen



Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:

Vermogen: 230 volt 1 x 1500 watt
Lengte: 5,5 Meter

Gewicht: 150 kg
Breedte: 5,5 Meter

Leeftijdsgroep: 3 t/m 12 jaar
Hoogte : 5 Meter

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 9,10 m. bij 9,10 m. en een minimale hoogte van 5,5 m.. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u het grondzeil.



Stap 02.

Plaats het springkussen in het midden aan de achterzijde van het grondzeil. Wikkel het verlengsnoer helemaal af en bescherm de stopcontacten afdoende tegen water. Gebruik altijd een geaard stopcontact.




Stap 03.

Rol het springkussen nu naar de voorzijde uit.



Stap 04.

Vouw het kussen naar een kant open.

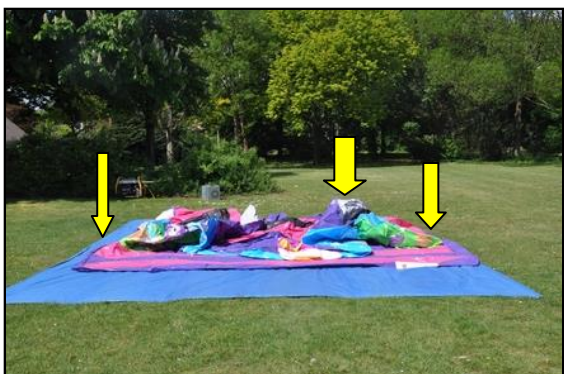

Stap 05.

Vouw het kussen nu helemaal open.



Stap 06.

Maak de ritsen aan de achterzijde en zijkanten dicht. Heeft de lamp en de party box erbij gehuurd? Ga dan eerst naar stap 1.2 en ga daarna verder naar stap 7.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Plaats de slurf over de blower.



Stap 08.

Maak de slurf om de blower dicht met de spanband.



Stap 09.

Trek de spanband om de slurf zodat deze aan de blower vast komt en trek de spanband goed strak aan.



Stap 10

Stop de stekker in het stopcontact.



Stap 11.

Het springkussen ontvouwt zich vanzelf.



Stap 12.

Controleer het springkussen van te voren op eventuele beschadigingen. Wanneer dit het geval mocht zijn neem dan meteen contact op met Withagen-attractieverhuur.



Instructies bevestiging verankeringsspanbanden



Stap 01.

Bevestiging de karabijnhaak aan de ogen van het springkussen.




Stap 02.

Haal de haring door de D ring en sla vervolgens de haring in de grond.



Stap 03.

Trek de spanband goed aan, zodat deze volledig gespannen staat.

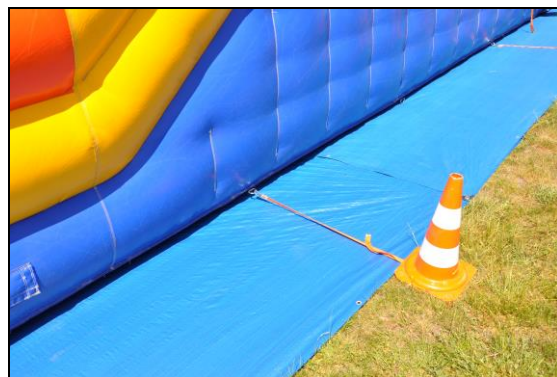

Stap 04.

Doe de pion over de haring. **Bij neerlaten van het springkussen als eerste verwijderen**



1.2 Lamp en party box plaats instructies



Stap 01.

Plaats de lamp in het springkussen op de juiste plaats. Zie pijl voor de juiste plaats in het springkussen.



Stap 02.

Doe de stekker van de lamp in de verlengkabel die in het springkussen zit.



Stap 09.

Doe de binnenste rits in het springkussen dicht. Doe hierna de buitenste rits dicht, om het springkussen dicht te maken.



Stap 08.

Doe het klittenband dicht begeleid de verlengkabel netjes langs de rand.



Stap 09.

Zet de party box stevig vast met de spanbandjes die aan het springkussen vast zitten. Maak hierna de hoes vast aan het klittenband.



Stap 08.

Steek de stekker van zowel de party box en de lamp in de stekkerdoos en deze is klaar voor gebruik.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

1.3 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig het springkussen zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.



Stap 01.

Maak de ritsen aan de zijanten en achterzijde open.



Stap 02.

Haal de stekker uit het stopcontact van de blower. En maak de slurf los van de blower.



Stap 03.

Laat het springkussen nu zover uit zichzelf leeglopen. Hou hierbij het gat goed open.



Stap 04.

Vouw de zijwanden naar binnen zodat deze binnen het grondvlak komen te liggen.



Stap 05.

Vouw een kant naar binnen toe en loop van voor naar achter over het kussen zodat de lucht eruit kan.



Stap 06.

Vouw nu de andere kant ook naar het midden.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Vouw de andere kant er nu overheen. Loop van voor naar achter over het kussen om de lucht eruit te persen.



Stap 09.

Leg het kussen weer plat en rol met 2 mensen van voor naar achter het kussen op waarbij er 1 persoon de lucht eruit loopt.



Stap 09.

Doe de touwen aan weerszijden kras kras door de ogen. Ga dus steeds door een tegenoverliggend oog.



Stap 08.

Klap de achterzijde een stukje terug zodat je de transporthoes en de spanband kunt klaarleggen. De metalen clip en de touwen moeten van het kussen af liggen.



Stap 08.

Trek de spanband stevig aan rond het opgerolde springkussen.



Stap 08.

Bind de touwen in het midden bovenop aan elkaar met een strik. Vouw nu het grondzeil op.



3 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 3 jaar, de maximale leeftijd is 12 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 8 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 1.60 cm.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.



4 Plattegrond



Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET HET UNICORN SPRINGKUSSEN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het Unicorn springkussen gedurende de gehele verhuurperiode.