



Gebruikershandleiding

SP-2020.03 Plop paddenstoel



Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:

Vermogen: 230 volt 1 x 2000 watt
Lengte: 6,2 Meter

Gewicht: 168 kg
Breedte: 6,2 Meter

Leeftijdsgroep: 15 jaar
Hoogte : 6 Meter

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 9,8 m. bij 9,8 m. en een minimale hoogte van 6 m. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u het grondzeil.



Stap 02.

Plaats het springkussen in het midden aan de achterzijde van het grondzeil. Wikkel het verlengsnoer helemaal af en bescherm de stopcontacten afdoende tegen water. Gebruik altijd een geaard stopcontact.




Stap 03.

Rol het springkussen nu naar voorzijde uit.



Stap 04.

Vouw het kussen naar een kant open.

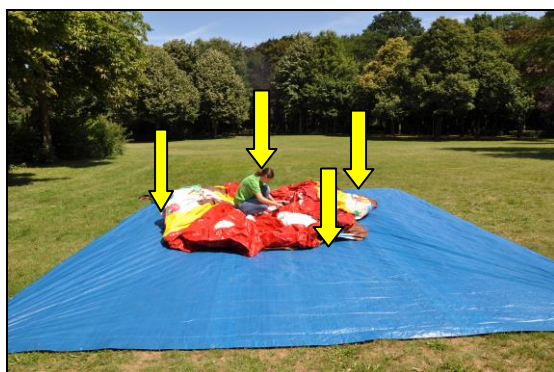

Stap 05.

Vouw het kussen nu helemaal open.



Stap 06.

Maak de ritsen dicht. Zie de pijlen waar. Op het dak zitten 3 ritsen.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Plaats de slurf over de blower.



Stap 08.

Trek de spanband om de slurf zodat deze aan de blower vast komt en trek de spanband goed strak aan.



Stap 09.


Stop de stekker in het stopcontact.



Stap 10


Controleer het springkussen van te voren op eventuele beschadigingen. Wanneer dit het geval mocht zijn neem dan meteen contact op met Withagen-attractieverhuur.

Instructies bevestiging verankeringspanbanden

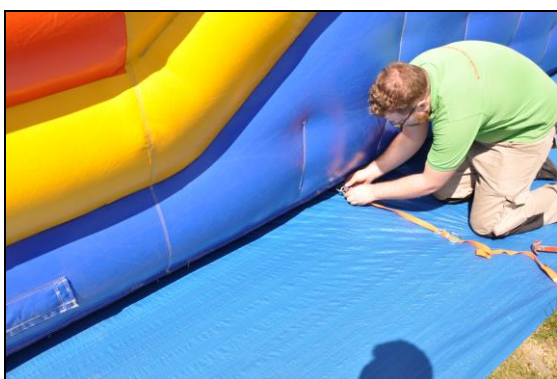

Stap 01.

Bevestiging de karabijnhaak aan de ogen van het springkussen.

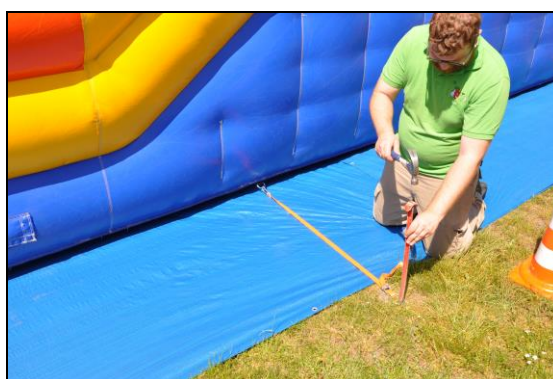

Stap 02.

Haal de haring door de D ring en sla vervolgens de haring in de grond.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl


4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 03.

Trek de spanband goed aan, zodat deze volledig gespannen staat.

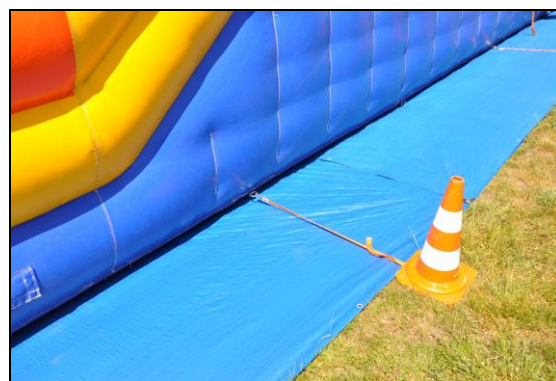

Stap 04.

Doe de pion over de haring. **Bij neerlaten van het springkussen als eerste verwijderen**

1.2 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig het springkussen zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.



Stap 01.

Maak alle ritsen open.



Stap 02.

Haal de stekker uit het stopcontact van de blower. En maak de slurf los van de blower.



Stap 03.

Laat het springkussen nu zover uit zichzelf leeglopen. Hou hierbij het gat goed open.



Stap 04.

Vouw een kant tot het midden van het kussen.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 05.

Vouw de andere kant er tegen aan.



Stap 07.

Loop van voor naar achter over het kussen om de lucht eruit te persen.



Stap 09.

Leg het kussen weer plat en rol met 2 mensen van voor naar achter het kussen op waarbij er 1 persoon de lucht eruit loopt.



Stap 06.

Vouw de ene kant over de andere kant.



Stap 08.

Klap de achterzijde een stukje terug zodat je de transporthoes en de spanband kunt klaarleggen. De metalen clip en de touwen moeten van het kussen af liggen.



Stap 08.

Trek de spanband stevig aan rond het opgerolde springkussen.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 09.

Doe de touwen aan weerszijden kras kras door de ogen. Ga dus steeds door een tegenoverliggend oog.



Stap 08.


Bind de touwen in het midden bovenop aan elkaar met een strik. Vouw nu het grondzeil op.

3 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 15 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 9 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 1.80 m.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opgeblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.



4 Plattegrond

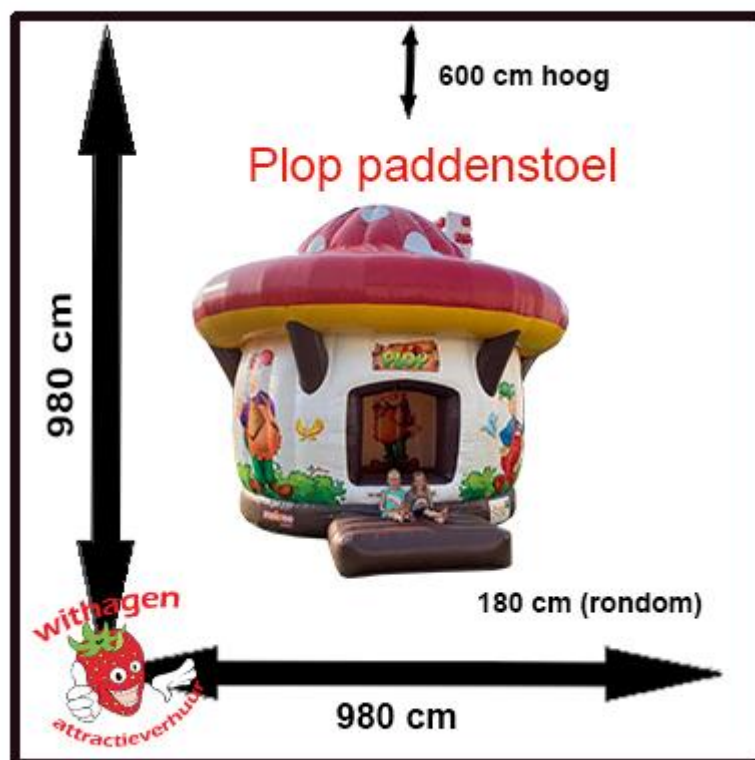

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET HET PLOP PADDENSTOEL SPRINGKUSSEN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het Plop paddenstoel springkussen gedurende de gehele verhuurperiode.